




## ORIENTAÇÕES DE USO / INSTALAÇÃO

### CAPA DA 5ª RODA

- Sempre verificar o modelo da 5ª RODA, pois temos mais de um modelo disponível.
- Retirar totalmente qualquer resíduo de graxa da QUINTA RODA do caminhão, antes da instalação.
- A mesa da carreta deve estar com a superfície plana e em perfeito estado.
- O aperto do parafuso deve ser feito com o auxílio de um cabo de força, com intensidade de um torque de 12 kilos. É obrigatório o uso de cola trava rosca, conforme exemplo. Caso seja necessário, a garantia dessa peça só será validada pela empresa, se os parafusos apresentarem resíduos dessa cola.
- A distância mínima exigida para engatar a Capa Quingrax é de 73 mm, pois se o pino rei bater sob a superfície da 5ª Roda ou sob a capa QUINGRAX ela irá danificar a peça ou arrancá-la do lugar.
- Caso a instalação seja feita em carreta nova poderá haver um mau contato na elétrica da carreta, isto ocorre devido à tinta do pino rei, esse problema será solucionado após a primeira manobra que assim irá descascar a tinta, ao persistir o mau contato será necessário o ajuste do pino rei através de regulagem lateral eliminando a folga.
- É necessário cautela na hora de engatar a carreta, pois se o pino rei bater sob a superfície da 5ª roda ou sob a capa Quingrax ela irá danificar ou até mesmo arrancá-la do lugar.

**Caso necessite furar a 5ª roda:** coloque a capa da 5ª Roda QUINGRAX sob a 5ª roda centralize os furos existentes no mesmo. Na parte de cima 1º fure com broca de 5 mm depois passe uma broca de 11,5mm em seguida passe macho M14 PASSE 2 , os furos serão originais. Na parte de baixo fure com broca de 10mm passante pois os parafusos irão com porcas.

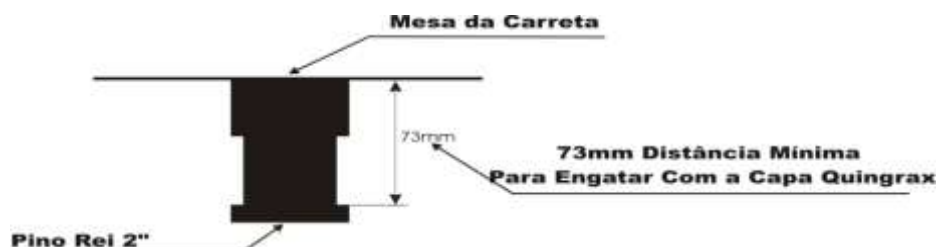

**Em caso de dúvidas entrar em contato:**

**(67) 3344-0595**

**(67) 3344- 5949**

**(67) 9257-4378 claro**

**(67) 9844-4241 vivo**

**Campo Grande MS**